

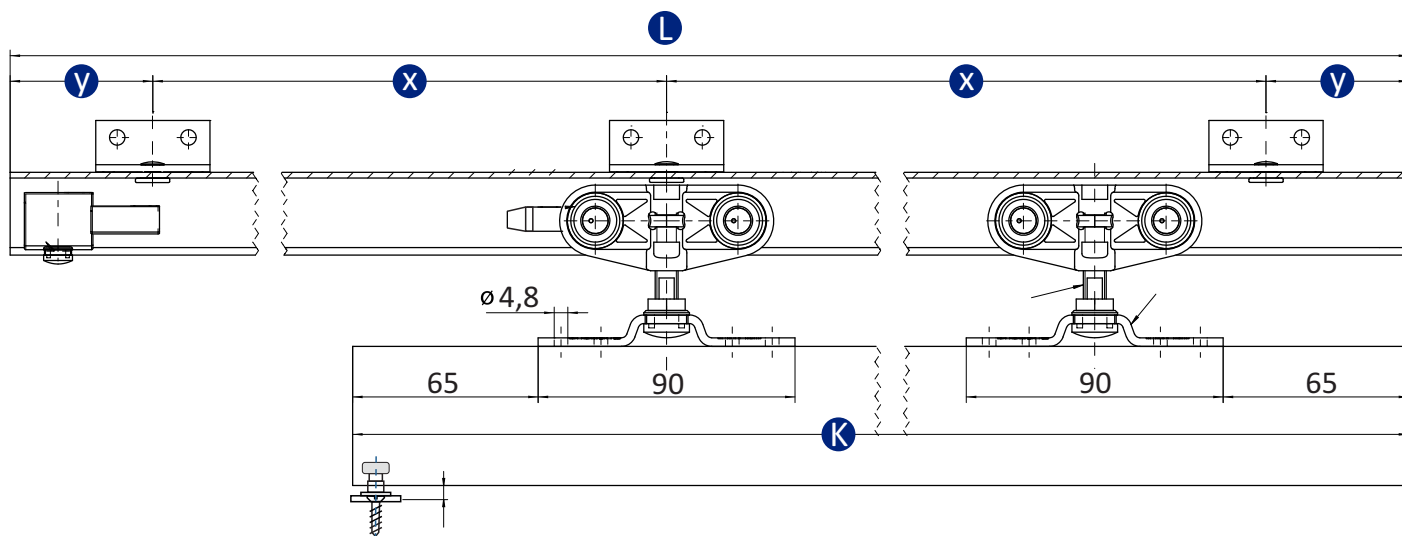


návod na montáž

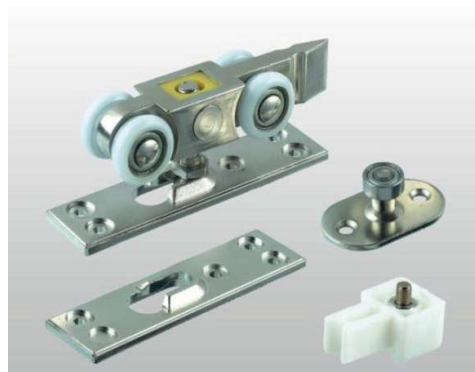

rozmer v mm				
K	L	x	p	y
510 - 700	1150	350	4	50
710 - 900	1650	450	4	150
810 - 1000	1800	400	5	100
910 - 1100	1900	450	5	50
1110 - 1300	2350	450	6	50
1310 - 1500	2800	450	7	50
1510 - 1700	3250	450	8	50

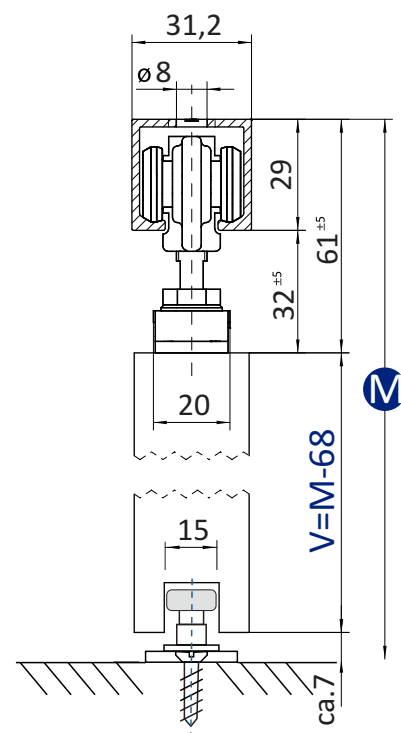

- K- šírka krídla
- L - dĺžka kolajnice
- x - vzdialenosť kotviacich L-profilov / skrutiek
- p - počet kotviacich L-profilov / skrutiek
- y - vzdialenosť kotvení / skrutiek od okrajov lišty
- M - výška miestnosti
- V - výška krídla